



SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / HERRAMIENTAS Y MATERIALES SUGERIDOS

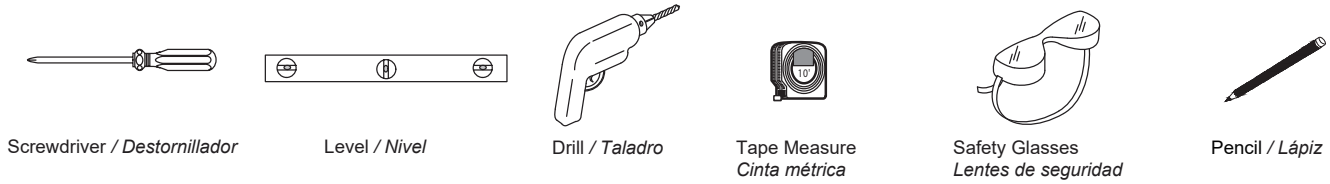


PARTS INCLUDED / PIEZAS INCLUIDAS

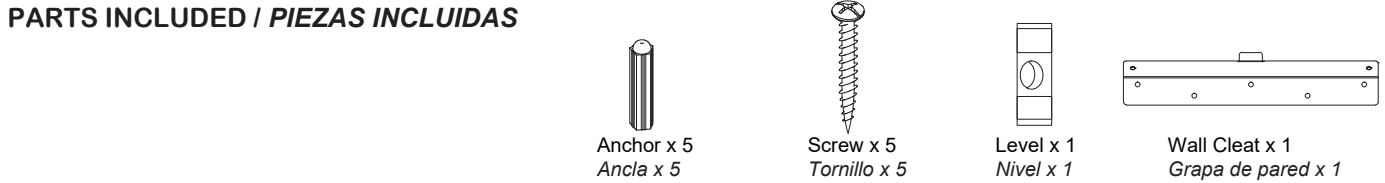


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

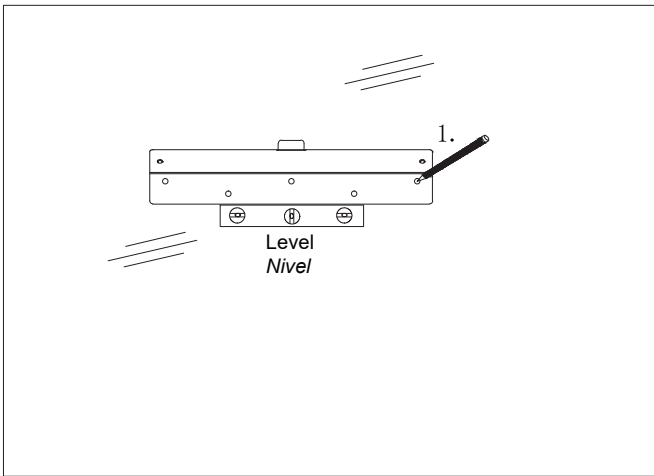


Holding the wall cleat in its position against the wall, verify that the wall cleat is level, and mark the drill locations for the wall cleat as the drawing indicated.
Sosteniendo la abrazadera de pared en su posición contra la pared, verifique que esté nivelada y marque las ubicaciones de los taladros para la abrazadera de pared como lo indica el dibujo.

2

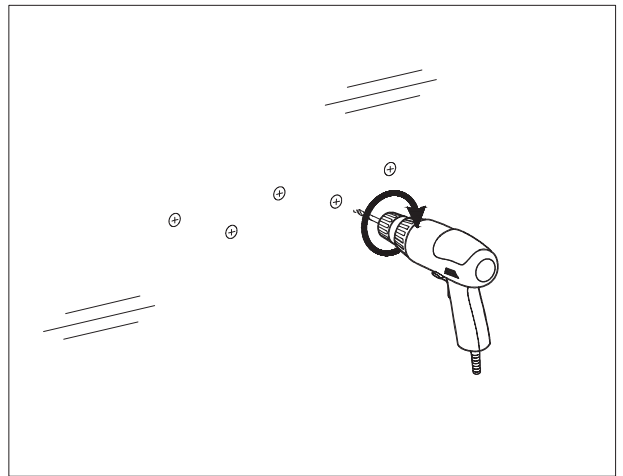

Using $\frac{3}{8}$ " (8mm) drill bit, drill screw holes at the marked locations on the wall in step 1.
Con una broca de $\frac{3}{8}$ " (8 mm), taladre agujeros para tornillos en las ubicaciones marcadas en la pared en el paso 1.

3

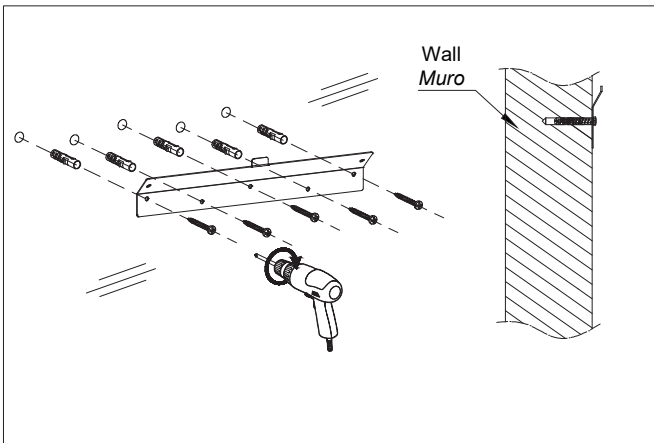


Insert the anchors into the screw holes, attach the wall cleat and keep its holes in alignment with drilled screw holes, and tighten with mounting screws into the anchors.

NOTE: The screws must reach to the wood studs behind the plasterboard wall.
Inserte los anclajes en los orificios de los tornillos, fije el soporte de pared y mantenga sus orificios alineados con los orificios de los tornillos perforados y ajuste con tornillos de montaje en los anclajes.

NOTA: Los tornillos deben llegar a los montantes de madera detrás de la pared de yeso.


4

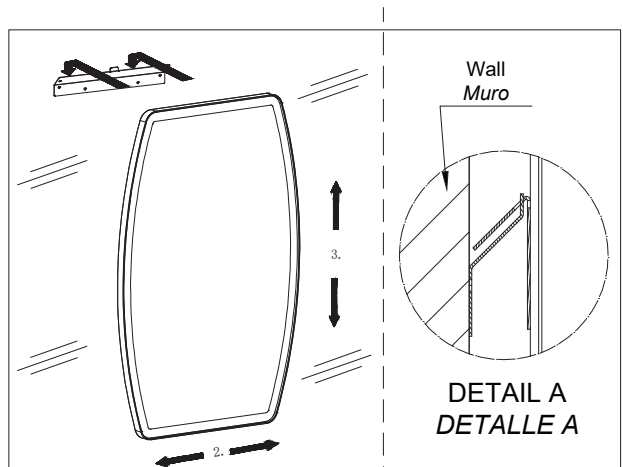

Vertical mount installation: Carefully hang the mirror onto the wall cleat.
Instalación de montaje vertical: cuelgue con cuidado el espejo en el soporte de la pared.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

5

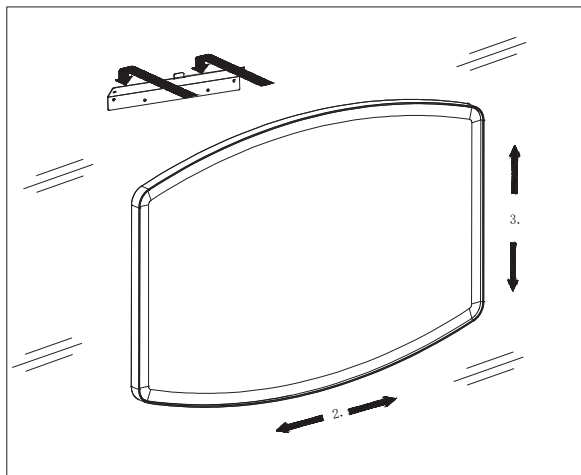

Horizontal mount installation: Carefully hang the mirror on the wall cleat.
Instalación de montaje horizontal: cuelgue con cuidado el espejo en el soporte de la pared.

6

