

PEEL AND STICK VINYL FLOOR PLANK INSTRUCTIONS

I. BEFORE YOU START

Please read all the instructions before you begin the installation. Improper installation will void warranty.


Every application and installation is different therefore we strongly recommend the customer consult a licensed installer/contractor to verify that the conditions and application meet local requirements or industry expectations. Any installation guidelines are not intended to supersede federal, state or local regulations which may require modifying the existing installation, materials or structural components. The owner assumes responsibility for compliance with all building codes, including maintaining the required distance from heat sources such as fireplaces.

To Begin:


Check to make sure you have the following:

- Chalk-Line • Tape Measure • Broom • Pencil • Scissors • Carpenter's Square • Utility Knife

Finishing:

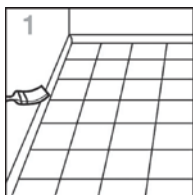

If needed, stain molding to match floor color, or paint to match wall color.

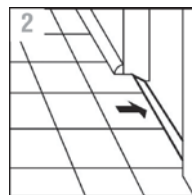

At doorways or other areas where new floor is higher (or lower) than adjoining floor, use a reducer strip sold by your retailer.

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
Floor Buckles	Subfloor has moisture in it. Subfloor not fully secure.	Remove plank and install moisture barrier. Remove planks and secure subfloor.
Loss of Shine	Excessive wear. Improper maintenance.	Re-coat with coating recommended by retailer.

WARNING!

- Do not install over sealed subfloor.
- Do not install over radiant heated floor where temperatures exceed 80°F.
- Do not install in exterior areas.
- Do not install below grade, such as garages and basements.
- Do not install in sunrooms.
- Do not install over unsuitable subflooring, such as chipboard, particle board, lauan wood or monoleneum, or subfloor where moisture exists.
- Never use solvent based floor preparation, care or refinishing products of any kind with this item.

Where appropriate, use latex based products only.

CAUTION: Discard release paper immediately to prevent injury from slipping and falling.


- Accurate measurements and a flat, clean and DRY subfloor are essential for a successful installation. (Planks will not stick to dirt, dust, or moisture.)
- Flooring must acclimate at ambient room temperature for 48 hours prior to installation.

- Subfloor must be room temperature 65° F - 80° F.
 - Crawl spaces should be adequately ventilated and have a proper moisture barrier between subfloor and new floor.
 - All concrete slabs should be tested for moisture.
 - **NEVER ADD ADDITIONAL ADHESIVE TO SELF-STICK PLANKS.**
-

CASA MODERNA[®] LUXURY VINYL FLOORING


Subflooring

Install on interior residential floors, on or above grade only. Install over concrete, wood, or vinyl subflooring. Surface must be moisture-free, clean, smooth, structurally sound, tightly secure, and level.




CONCRETE

Test for moisture: If moisture is present, apply sheet vinyl moisture barrier before installation.



PLYWOOD

Underlayment grade, 1/8" around perimeter, installed smooth side up.




VINYL

Floor covering must be **tightly secured**. Remove old wax from surface.


Preparation



Acclimate planks to room temperature (65°F – 80°F) for 48 hours.

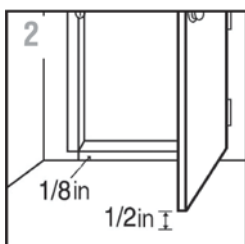


Undercut jamb molding 1/8" from subfloor. Undercut door 1/2" from subfloor.

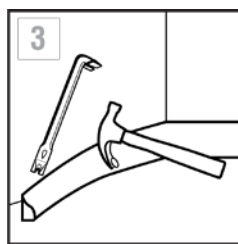


If desired, remove all baseboards and wall trim.


IMPORTANT: It is not necessary to remove baseboards

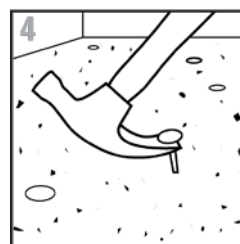


Remove nails, screws or any other foreign materials that prevent planks from lying flat.

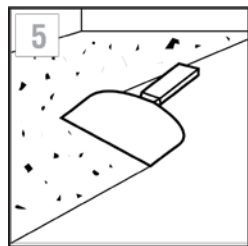


Scrape subfloor to remove paint, plaster, and other materials that may prevent adhesion

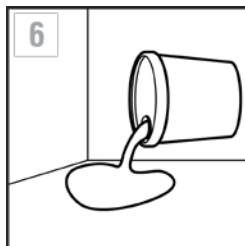

Subfloor must be level to 1/4" within 10'. Fill low areas with latex patching compound. Grind, chip, or sand high areas.
IMPORTANT: See patching compound label for instructions.

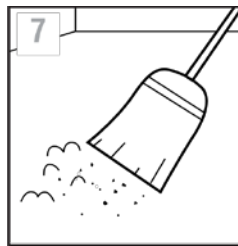

Sweep and vacuum subfloor.

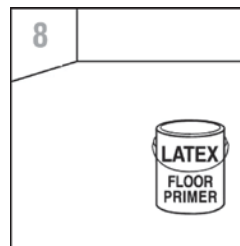

Prime subfloor with latex based primer. Use primer over porous subfloors such as concrete and plywood. Not required over vinyl subflooring.

Installation

This product should only be used for interior, residential, on-grade (4" suspended concrete slab) or above grade.

FOR RESIDENTIAL INTERIOR USE ONLY:

- DO NOT INSTALL OVER SEALED SUBFLOOR.
- DO NOT INSTALL OVER RADIANT HEATED FLOOR WHERE TEMPERATURES EXCEED 80°F.
- DO NOT INSTALL IN EXTERIOR AREAS.
- DO NOT INSTALL OVER UNSUITABLE SUBFLOORS SUCH AS CHIPBOARD OR MONOLENIUM.
- DO NOT INSTALL OVER SUBFLOORS WHERE MOISTURE EXISTS.
- NEVER USE SOLVENT BASED FLOOR PREPARATION, CARE OR FINISHING.

PREPARATION:

- A. Vinyl Plank can be installed over concrete, existing wood floors, plywood and smooth tight sheet vinyl or vinyl tile. Surface(s) must be clean smooth, structurally sound, and moisture free.
- B. **TOOLS NEEDED:** Chalk-line, tape measure, carpenter's square utility knife, pencil, broom and latex floor primer if applicable.
- C. **ACCLIMATION:** Plank must be kept in a clean, dry area, at room temperature (65°F - 80°F), for at least 48 hours prior installation.
- D. **FINAL PREPARATION:** If desired, remove all baseboards, wall trims, so plank can be installed flush to walls. At end of installation, cover the expansion space with suitable base molding and/or wall molding.
- E. **SUBFLOOR SHOULD BE LEVELED** to 1/4" within a 10' radius. Fill all low areas with a latex patching compound and let cure for 24 - 36 hrs. High spots should be ground, chipped or sanded level.
- F. **LEVEL AND SMOOTH** sub-floor with a latex based product that is recommended by your dealer.
- CAUTIONS:** Never use solvent type sub-floor primers or filler or levelers. ALWAYS USE LATEX PRIMER ON ALL POROUS SURFACES SUCH AS WOOD OR CONCRETE.
- G. **DOOR TRIM** and jamb moldings should be undercut about 1/4". To be sure, place a plank next to the doorframe or jamb as a guide. Mark and cut.
- H. **SCRAPE** old sub-floor to remove paint, plaster, or other foreign material that would interfere with a good adhesive bond with the plank and the sub-floor.
BROOM SWEEP and vacuum the area before beginning installation.

ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES, DUST MASK AND OTHER PROTECTIVE GEAR WHERE APPLICABLE.

SUB-FLOORS / SUB FLOOR HINTS

Install over concrete, well bonded existing vinyl floor covering and well bonded underlayment grade sub-flooring.

A.) **EXISTING FLOOR COVERING:** When installing over existing floor coverings, such as sheet vinyl or vinyl plank, make sure surface is clean and stripped of all dirt, wax and liquid coatings, and make sure that the floor covering is completely and tightly secured in place.

B.) **UNDERLAYMENT BOARD,** such as plywood and other suitable sub-floor should be underlayment grade and have a 1/8" gap around the perimeter. Reminder, always apply plank to the smooth side of the underlayment material.

C.) **CONCRETE SUB-FLOORS** Always determine if moisture is present before beginning installation. Your dealer can assist with testing procedure(s); if moisture exists in slab, apply a moisture barrier (suggested by your dealer) before installing plank.
Concrete slabs containing anti-freeze chemicals, admixtures, quick dry mix or curing compounds which are hygroscopic are **NOT ACCEPTABLE**.
DO NOT INSTALL over previously sealed sub-floor. First, strip or cover with sheet vinyl or other underlayment.


SHEET VINYL AS A MOISTURE BARRIER

If sheet vinyl is to be applied as a moisture barrier or underlayment, do not use a Polyurethane or a Monolenium product.
Only use sheet goods suggested by your dealer. Most sheet vinyl is OK to use and the manufacturer recommends the use of sheet vinyl as a safeguard.


CASA MODERNA LUXURY VINYL FLOORING

INSTALLATION


PROPER PLACEMENT OF THE FIRST PLANK IS KEY TO THE INSTALLATION.

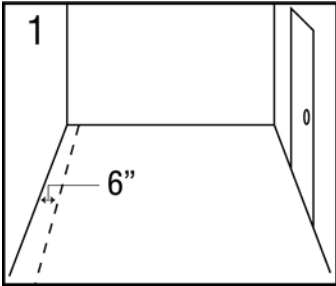


1. MEASURE AND MARK ROOM:
Place Plank parallel to the longest wall. Draw a line 6" along wall.

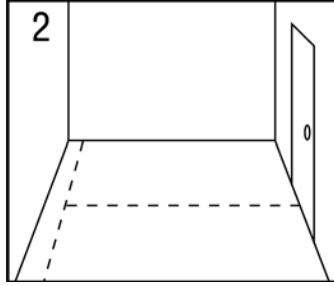

2. MEASURE AND MARK CENTER LINE. Find the center point of the room and strike a chalk line against the length and width as shown. Measure the distance between the chalk line and the wall which runs parallel to the length of the plank. Divide that measurement by the width of the plank. If less than half a plank (3") remains as the perimeter plank, adjust the center chalk line so as to leave a wider perimeter plank. This eliminates the need to cut a very narrow strip of flooring for any wall. Centerline must be square to the line in Diagram 1.

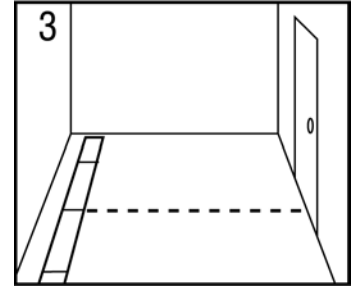


3. DRY LAY A TEST ROW OF
Plank along the line. If the line is not square, reposition.

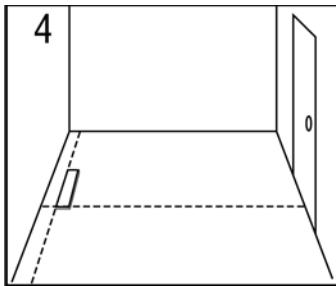


4. LAYING PLANK: Remove release paper and press first plank firmly at intersection of two chalk lines as shown.

CAUTION: DISCARD RELEASE PAPER IMMEDIATELY AFTER THE REMOVAL FROM BACK OF PLANK.

Note, the paper and other debris is slippery and can cause injury. Make sure that the corners of the planks are lined up to keep a straight line. Complete the installation of the first row including cut pieces at each end.

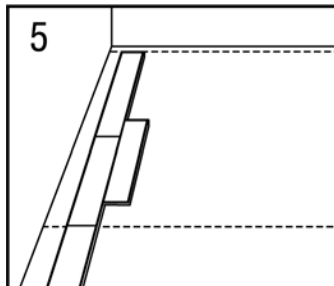

5. INSTALL THE SECOND ROW. The second row begins at the center of planks 1 and 2. **YOU WANT TO RANDOMLY STAGGER THE PLANK PER THESE INSTRUCTIONS** and continue laying planks in a pyramid fashion making sure to press seams tightly together.

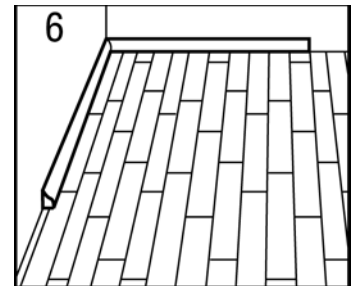

6. Continue to set each row to the wall, taking special care to match edges together. To make precise, score top surface of plank with a utility knife using a carpenters square or suitable straight edge as a guide, then snap plank.

CAUTION: KEEP FINGERS AWAY FROM KNIFE BLADE TO AVOID INJURY. KNIFE CAN SLIP AND CAUSE INJURY.
Make all cuts with release paper still attached.

Once the plank is in place, IT'S OK TO WALK ON FLOOR IMMEDIATELY. After all the planks are set you are ready to cover with 3/4" round floor finish molding. Moldings may be stained to match the color of the floor or painted the wall color. Finishing trims can be used at doorways and other areas where the plank meets abutting floors.

SELF-ADHERING VINYL FLOOR PLANK INSTRUCTIONS

I. ANTES DE EMPEZAR

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. EL NO HACERLO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA


Para Comenzar

Verifique que tiene todo lo siguiente:


• Trazador de Tía • Cinta de Medir • Escoba • Lápiz Tijeras • Escuadra de Carpintero • Navaja

Cada aplicación e instalación es diferente, por lo tanto, recomendamos que el cliente consulte a un instalador / contratista con licencia para verificar que las condiciones y la aplicación cumplan con los requisitos locales o las expectativas de la industria. Las pautas de instalación no tienen la intención de reemplazar las regulaciones federales, estatales o locales que pueden requerir la modificación de la instalación, los materiales o los componentes estructurales existentes. El propietario asume la responsabilidad del cumplimiento de todos los códigos de construcción, incluido el mantenimiento de la distancia requerida de las fuentes de calor, como las chimeneas.

Acabado:

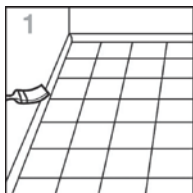

Si es necesario, barnizar las molduras al color del piso o pintarla al color de la pared.

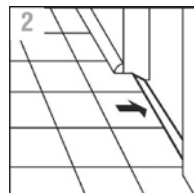

En las puertas u otras áreas donde el nuevo suelo es mas alto (o bajo) que el piso contiguo, use la tira de reducción vendido por su tienda.

Guía a la Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
El piso está arqueado	La base del piso contiene humedad. El contrapiso no esta suficientemente asegurado.	Quitar los tablones e instalar una barrera contra la humedad. Quitar los tablones y asegurar el contrapiso.
Pérdida de lustre	Desgaste excesivo. Mantenimiento inadecuado.	Recubrir con revestimiento recomendado por su tienda.

ADVERTENCIA!

- No instalar sobre una base sellada.
- No instalar sobre pisos con calefacción interior donde las temperaturas superen los 26.6°C (80°F).
- No instalar en áreas exteriores.
- No instalar bajo el nivel del terreno, coma en garajes y sótanos.
- No instale en solarios.
- No instalar sobre bases inapropiadas tales como panel de aglomerado, madera lauan o contrapisos donde esta presente la humedad.
- Nunca use productos de preparación, cuidado o acabado de pisos a base de solventes de ningún tipo con este artículo.

Cuando sea apropiado, use solo productos a base de látex.

PRECAUCION: Descarte el papel desechable inmediatamente después de quitarlo del tablón. El papel desechable es resbaloso y puede causar lesiones a causa de caídas.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. EL NO HACERLO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.


- Las mediciones precisas y un subsuelo plano, limpio y SECO son esenciales para una instalación exitosa. (Las tablas no se adhieren a la suciedad, el polvo o la humedad).
- El piso debe aclimatarse a temperatura ambiente durante 48 horas antes de la instalación.
- El subsuelo debe estar a temperatura ambiente 65°F - 80°F (18,3°C - 26,50°C).

- Los espacios de arrastre deben estar adecuadamente ventilados y tener una barrera de humedad adecuada entre el subsuelo y el piso nuevo
 - Todas las losas de concreto deben analizarse para determinar la humedad.
 - NUNCA AGREGUE ADESIVO ADICIONAL A LOS TABLONES DE AUTOPEGA.
-

CASA MODERNA LUXURY VINYL FLOORING


Base del Piso

Instalar solo en pisos residenciales al nivel o sobre el nivel del terreno. Instalar sobre contrapiso de concreto, madera o vinil. La superficie debe ser libre de humedad, lisa y uniforme, y ser una estructura sólida, completamente segura y nivelada.




CONCRETO

Pruebe contra la humedad: Si la humedad está presente, aplique una capa resistente de humedad de vinilo antes de la instalación.



MADERA CONTRACHAPADA

Nivelación de la base, debe haber un espacio de 1/8" (3mm) en todo el perímetro e instalar con la parte lisa hacia arriba.




VINILO

La cobertura del piso debe estar colocada firmemente. Quitar de la superficie la cera existente.


Preparación




Antes de la instalación, aclimatar los tabloncillos a temperatura ambiente, de 65°F a 80°F (18.3°C - 26.5°C) por 48 horas.

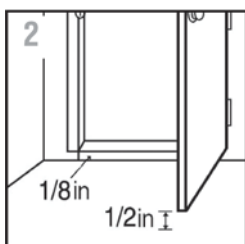


Cortar las molduras de la puerta a 1/8" (3mm) de la base del piso. Cortar la puerta a 1/2" (13mm) de la base del piso.

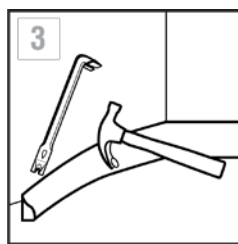


Si desea, puede sacar todas las molduras y acabados de las paredes.
IMPORTANTE: No es necesario sacar los zócalos.

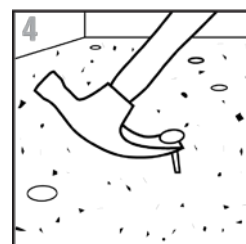

Sacar todos los clavos, tornillos u otros puntos sobresalientes que puedan evitar que los tabloncillos queden nivelados.

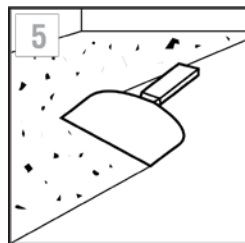


Eliminar del todo el yeso, pintura u otros materiales del contrapiso que pudieran evitar la adhesión.

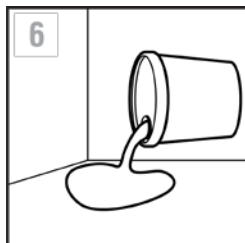

La base del piso debe estar nivelada a 1/4" (6.4mm) por cada 10 pies (3m). Rellenar las zonas con hendiduras con el compuesto de latex. Rectificar, cortar o lijar las zonas de alto relieve.
IMPORTANTE: Vea todas las instrucciones en la etiqueta del compuesto para relleno.



Barrer y aspirar la base del piso.

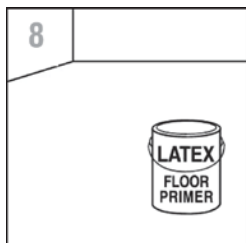

Sellar la base del piso con un compuesto sellante de latex para pisos. Use el cebador encima de la base del piso poroso como el concreto y madera contrachapada. No es requerido sobre base de vinilo.

Instalación

Este producto sólo debe usarse para instalaciones residenciales, a nivel del suelo (sobre una capa suspendida de concreto, de 10.16cm [4"] o sobre el nivel del suelo).

SOLO PARA USO RESIDENCIAL EN INTERIORES:

- NO INSTALE ESTE PRODUCTO SOBRE CONTRAPISO SELLADO.
- NO INSTALE EL PRODUCTO SOBRE PISOS CON CALEFACCION RADIANTE DONDE LAS TEMPERATURAS SUPERAN LOS 26.6°C (80°F).
- NO INSTALE ESTE PRODUCTO EN AREAS EXTERIORES.
- NO INSTALE ESTE PRODUCTO SOBRE CONTRAPISOS INADECUADOS, COMO TABLEROS DE VIRUTA DE MADERA O MONOLENEUM.
- NO INSTALE ESTE PRODUCTO SOBRE CONTRAPISOS DONDE HAYA HUMEDAD.
- NUNCA USE PRODUCTOS A BASE DE SOLVENTES PARA LA PREPARACION, EL CUIDADO O EL ACABADO.

PREPARACIÓN:

A. Los tabloncillos de vinilo pueden instalarse sobre concreto, pisos de madera existentes, madera contrachapada y láminas o mosaicos de vinilo lisos y firmes. La superficie debe estar limpia, lisa, firme y bien asegurada, y no debe tener humedad.

B. HERRAMIENTAS NECESARIAS: Cordón con tiza, cinta métrica, escuadra de carpintero, cuchillo de uso general, lápiz, escoba y si corresponde imprimación base de látex para pisos.

C. ACLIMATACIÓN: Los tabloncillos debe mantenerse en un área limpia y seca, a temperatura ambiente 18.3°C- 26.5°C (65°F - 80°F), al menos 48 horas antes de la instalación.

D. PREPARACION FINAL: Si lo desea, quite los zócalos y los marcos de las paredes, de modo que se pueda instalar los tabloncillos a ras en la pared. Al final de la instalación, cubra el espacio de expansión con la moldura de base o moldura para pared adecuada.

E. EL CONTRAPISO DEBE ESTAR NIVELADO a 6.35mm (1/4") dentro de un radio de 3m (10ft.). Rellene las áreas bajas con compuesto de látex para relleno y deje secar durante 24 a 36 horas. Las áreas que sobresalgan deben lijarse o picarse hasta que queden a nivel del suelo.

F. NIVELE Y ALISE el contrapiso con un producto a base de látex recomendado por el vendedor.

PRECAUCIONES: Nunca use productos a base de solventes para rellenar o nivelar el contrapiso. SIEMPRE USE IMPRIMACIÓN BASE DE LATEX SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES POROSAS, COMO MADERA O CONCRETO.

G. LAS MOLDURAS para los marcos y las jambas de las puertas deben cortarse 6.35mm (1/4"). Para estar seguro, coloque un tablón al lado del marco para puerta o de la jamba como guía. Marque y corte.

H. RASPE el contrapiso viejo para quitar la pintura, el yeso o cualquier material extraño que pueda interferir con la adherencia de los tabloncillos. BARRA y, luego, aspire el área antes de empezar la instalación.

SIEMPRE USE GAFAS DE SEGURIDAD, MÁSCARA PARA POLVO Y OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN DONDE SEA APLICABLE.

CONTRAPISOS/CONSEJOS

Instale sobre concreto, cubiertas existentes de vinilo de buena adherencia y contrapisos con base de buena adherencia.

A. REVESTIMIENTO DE PISOS EXISTENTES: Cuando lo instale sobre revestimientos para pisos existentes, como laminas de vinilo o mosaicos de vinilo, asegúrese de que la superficie este limpia y sin ningún resto de suciedad, cera ni capas líquidas, y asegúrese de que el revestimiento para pisos este bien asegurado y firme en su lugar.

B. LA TABLA BASE DE PISO, como la madera contrachapada y otros contrapisos aptos, debe estar a nivel de la base de piso y debe tener un espacio de 3,17mm (1/8") alrededor del perímetro. Recuerde: siempre coloque los tabloncillos del lado liso del material de la base de piso.

C. CONTRAPISOS DE CONCRETO: Siempre verifique que no haya humedad antes de la instalación. El vendedor lo puede ayudar con los procedimientos de prueba; si hay humedad en la losa, coloque una barrera (recomendadas por el vendedor) contra la humedad antes de instalar los tabloncillos.

Las losas de concreto que contienen químicos anticongelantes, preparados, mezclas de secado rápido o compuestos de secado que son higroscópicos SON INACEPTABLES.


NO LO INSTALE sobre contrapisos previamente sellados. Primero, pele o cubra con láminas de vinilo u otra base.

LÁMINAS DE VINILO COMO BARRERAS CONTRA LA HUMEDAD


Si coloca una lámina de vinilo como barrera contra la humedad o base de piso, no utilice un producto de poliuretano o un producto llamado monoleneum. Utilice únicamente láminas recomendadas por el vendedor. La mayoría de las láminas de vinilo son buenas, y el fabricante recomienda el uso de láminas de vinilo como protección.

INSTALACIÓN


LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL PRIMER TABLÓN ES CLAVE PARA LA INSTALACIÓN.

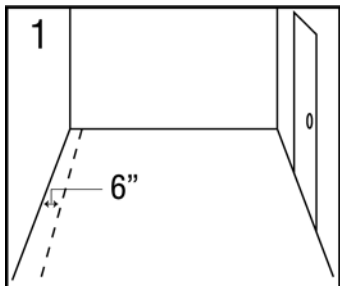


1. MIDA Y MARQUE LA HABITACIÓN: Coloque un tablón paralelo a la pared más larga. Dibuje una línea a 15.24cm (6") a lo largo de la pared.

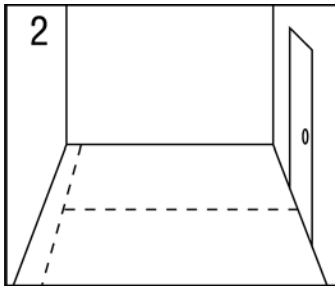

2. MIDA Y MARQUE UNA LÍNEA CENTRAL Busque el punto central de la habitación y realice una cuerda con tiza sobre el largo y el ancho, como se muestra. Mida la distancia entre el cordón con tiza y la pared que corre paralela al largo del tablón. Divida esa medida por el ancho de la plancha. Si lo que queda como plancha perímetro es inferior a media del tablón 7.6cm (3"), ajuste el cordón central con tiza para que deje perímetro más ancho. Esto elimina la necesidad de cortar una tira muy angosta de piso para cualquier pared. La línea central debe estar a escuadra con la línea del Diagrama 1

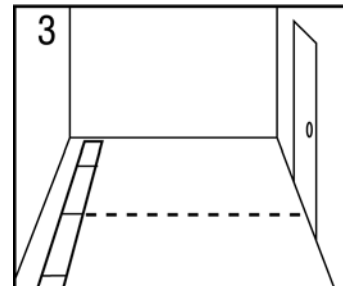


3. COLOQUE EN EL SUELO UNA FILA DE PRUEBA DE tabloncillos o largo de la línea. Si la línea no está a escuadra, vuelva a ubicarla.

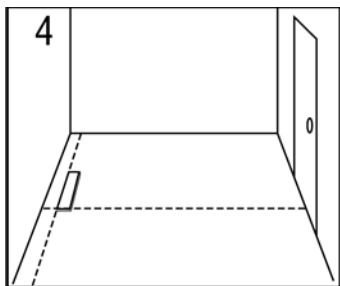


4. COLOCACION DE LA PLANCHAS: Quite la hoja protectora y presione firmemente el primera tablón en la intersección de los dos cordones con tiza, como se muestra.

PRECAUCIÓN: DESCARTE EL PAPEL PROTECTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUITARLO DEL TABLÓN. EL PAPEL PROTECTOR ES RESBALOSO Y PUEDE CAUSAR LESIONES A CAUSA DE CAIDAS. Asegúrese de que las esquinas de los tabloncillos estén alineadas y mantengan una línea recta. Complete la instalación de la primera fila, incluidas las piezas de corte en cada extremo.

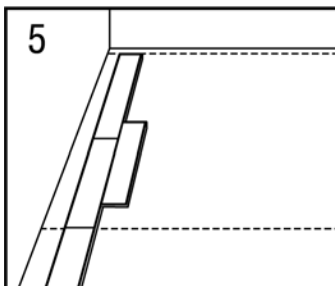

5. INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA FILA: La segunda fila comienza en el centro de los tabloncillos 1 y 2. ES CONVENIENTE QUE COLOQUE ALEATORIAMENTE LOS TABLONES SEGÚN ESTAS INSTRUCCIONES y que continúe colocando los tabloncillos siguiendo un diseño piramidal y asegurándose de presionar las juntas para unirlos bien.

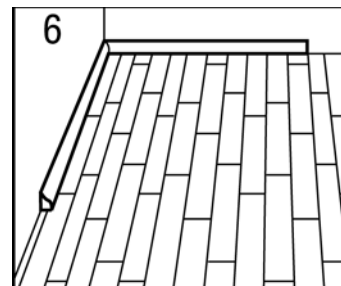

6. Continúe colocando cada fila hacia la pared, con mucho cuidado para que los bordes encajen. Para lograr más precisión, marque la parte superior del tablón con un cuchillo de uso general, utilizando una escuadra de carpintero o un borde recto como guía, marque y rompa el tablón por la marca. **PRECAUCIÓN: MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DE LA HOJA DEL CUCHILLO PARA EVITAR LESIONES. EL CUCHILLO PUEDE RESBALARSE Y CAUSARLE LESIONES.**

Realice todos los cortes mientras la hoja protectora todavía está pegada al tablón.

Una vez que el tablón está en su lugar, PUEDE CAMINAR SOBRE EL PISO INMEDIATAMENTE. Una vez que todos los tabloncillos estén colocados, puede colocar la moldura con acabado para piso redondeado de 1,9cm (3/4"). Las molduras pueden teñirse para combinarlas con el color del piso o pueden pintarse del color de la pared. Pueden colocarse bordes de acabado en las entradas o en otras áreas en donde los tabloncillos se unen con pisos contiguos.